





1. Ustawić podłogę i dopasować ścianki boczne oraz ściankę przednią - płytą OSB do wewnątrz - zwracając uwagę na otwory montażowe i licowanie ścian

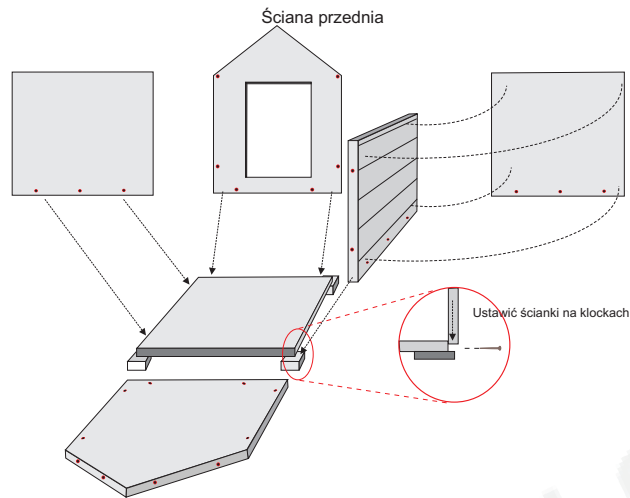


2. Dostawić ściankę tylną i wkręcić wkręty montażowe - 18szt.

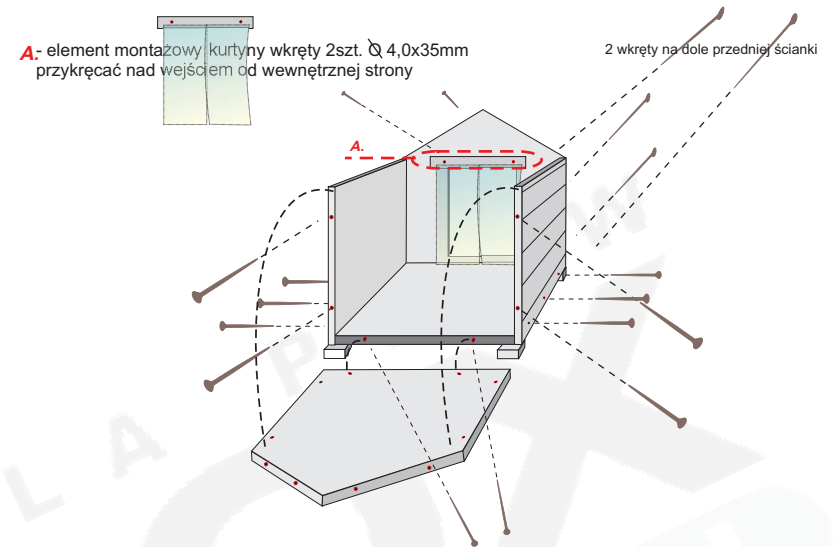

3. Przyłożyć połacie dachowe i przykręcić czterema wkrętami na stronę

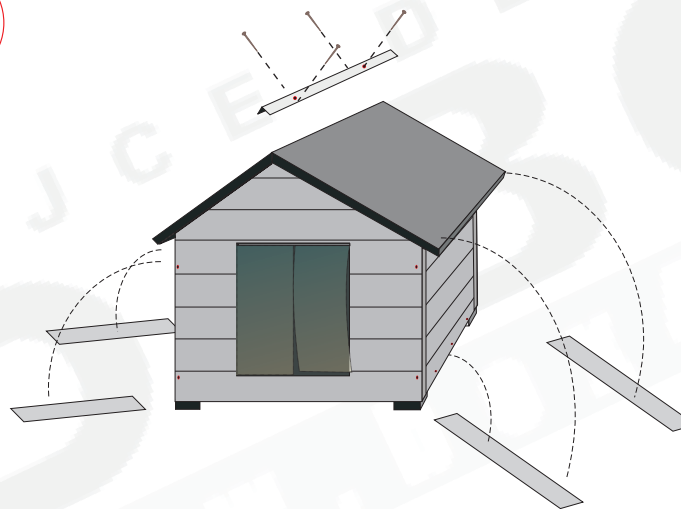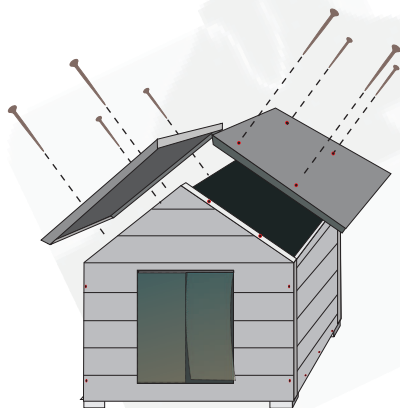

4. Przyłożyć 4 listwy maskujące i przybić gwoździemi. Na dachu przykręcić kątownik czterema wkrętami

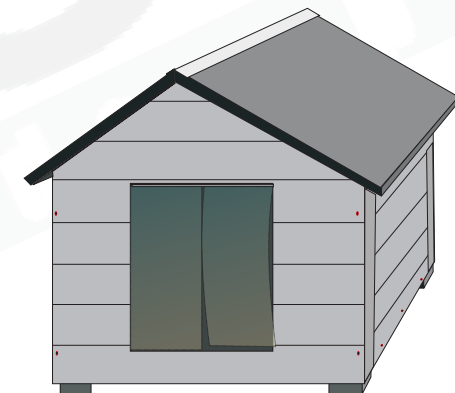

5. Gotowy produkt